



INTENSIV REINIGER


ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



8019
Бесцветный



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

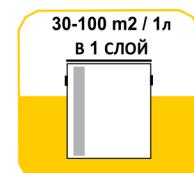

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Концентрированный очиститель с добавлением небольшого количества щелочи для очистки сильно загрязненных деревянных поверхностей, покрытых маслом и воском. Эффективно растворяет и удаляет органические и неорганические загрязнения. Может использоваться как для внутренних так и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

для интенсивной и тщательной очистки деревянных поверхностей, покрытых маслом и воском: для паркета, террасной доски и мебели, а также искусственных материалов, нержавеющей стали, поверхностей из бамбукового, полимерного и древесно-полимерного композита и других водостойких поверхностей.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 1,01-1,03 г/см³

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха.

Уровень PH (10г/л): 10,9

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 2 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении.
Не замораживать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

концентрат разбавить в воде в соотношении от 1:10 до 1:20. Нанести на загрязненную поверхность. Чтобы размягчить и растворить загрязнения, растереть по поверхности тряпкой или щеткой (в зависимости от степени загрязнения). Максимум через 10 минут аккуратно собрать остатки средства и хорошо промыть поверхность чистой водой. Перед использованием рекомендуется выполнить пробное нанесение продукта на образец поверхности. Для машинной обработки пола можно использовать однодисковую машину, например, Osmo-машину для ухода за полами FloorXcenter с насадкой-щеткой, красным или зеленым падом. Остатки загрязнений удалить Osmo-насадкой для влажной уборки или х/б салфеткой без ворса.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

При очистке ранее изношенных и поврежденных поверхностей с использованием очистителя Intensiv Reiniger в последствии на поверхность необходимо нанести соответствующее Osmo-покрытие (например, Масло с твердым воском Hartwachs-Öl – для полов, Масло для террас Terrassen-Öl – для деревянных террас и т.п.).

Не использовать в неразбавленном виде.

При нанесении на неизвестные покрытия может привести к изменению цвета и структуры поверхности.

При контакте неразбавленного очистителя Intensiv Reiniger с древесиной, содержащей большое количество органических веществ (особенно, с дубом), может вызвать потемнение поверхности. При разбавлении рекомендуется сделать пробное использование. Избегать высыхания очистителя на обрабатываемой поверхности.

При необходимости ежедневной очистки используйте концентрированный состав Wisch-Fix.

РАСХОД:

1 л ≈ 30-100 м² в один слой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары.

Не допускать попадания на одежду, в глаза и на кожу.

При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. При работе использовать защитную одежду, перчатки и защитные очки или маску. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку.

При взаимодействии с кислотами происходит тепловыделение. Опасность разбрызгивания: продукт на основе щелочи. При работе с химикатами необходимо соблюдать общепринятые меры предосторожности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

1 л; 5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

