



WACHSPFLEGE-UND REINIGUNGSMITTEL

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ




ЦИКЛЕВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



3029
Бесцветная



3087
Белая

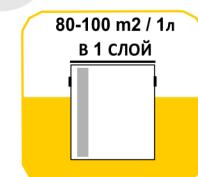

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) – специальное Osmo-средство по уходу за деревянными полами, покрытыми Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

Подходит также для ухода за мебельными и другими деревянными поверхностями, покрытыми маслом и воском. Для внутренних работ. При надлежащем уходе насыщает поверхность натуральными безопасными для здоровья восками (карнауба и канделилла). Придает полам износостойкость – без образования пленки на поверхности. Для ухода за выбеленными поверхностями рекомендовано Osmo-средство для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel белого цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Osmo-средство WPR подходит для древесины, пробки, линолеума, ПВХ, мрамора, камня, полимерных покрытий, неглазурованной керамической плитки.

Не применять на поверхностях, не устойчивых к уайт-спириту (бензин-растворитель). Содержащийся в продукте воск оказывает грязеотталкивающее действие и препятствует проникновению грязи внутрь.

<5% катионных ПАВ, неионные ПАВ, силикаты, комплексообразователи НТА и наполнители.

При работе с неизвестными типами поверхности требует пробы на совместимость. Средство WPR Белое (3087) использовать только для ухода за выбеленными поверхностями.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные воски (карнаубовый и канделилловый);
парафины, алифатические углеводороды (> 30%).
Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес (плотность): 0,77-0,8 г/см³ при 20°C
Вязкость: 30 с в соответствии с DIN 53211/4мм
Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха
Температура возгорания: > 27°C, легковоспламеняется

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Для ежедневной очистки достаточно протирать древесину



щеткой для пыли или удалять пыль пылесосом. Особенно рекомендовано использование Osmo-щетки для пола со сменными насадками Opti-Set.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При уборке вручную:

Для удаления грязи и активного ухода за полами с помощью средства Wachspflege- und Reinigungsmittel использовать насадку из активного волокна из Osmo-набора Opti-Set.

При регулярном применении поверхность становится более стойкой к появлению новых пятен и износу древесины.

Самые трудно выводимые пятна удалять с помощью средства Wachspflege- und Reinigungsmittel.

При уборке автоматическими моющими устройствами:

Для удаления отдельных загрязнений и пятен на полу обработать поверхность с помощью однодисковой машины и белого пада по всей загрязненной площади.

Равномерно распределить Wachspflege- und Reinigungsmittel по поверхности, затем втереть его в пол. Для достижения более высокой степени блеска еще раз обработать поверхность сухим падом (см. раздел «Подготовительные работы» по уборке в Технической информации о Wisch-Fix).

Обновление покрытия:

Благодаря обработке твердыми восками (карнаубовый и канделлиловый) повышается уровень сопротивляемости загрязнениям и износостойкость покрытия.

При регулярном применении важно не забывать о том, что древесину необходимо насыщать натуральными компонентами, содержащимися в Osmo-масле с твердым воском Hartwachs-Öl. В тех местах, где покрытие древесины наибольшим образом повредилось, и образовались так называемые «дорожки», его необходимо очистить от пыли и нанести на поврежденные участки новый слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Наносить только тонким слоем из-за опасности появления излишков средства на поверхности. При появлении излишков устраниТЬ их либо падом, либо применив новый пад, см. также Техническую информацию о FloorXcenter.

РАСХОД:

1 л ≈ на 80-100 м² (прим. 2 чайные ложки на 1 м²).

Внимание! Расход средства в значительной степени зависит от качества шлифовки и степени загрязнения обрабатываемой поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Держать вдали от источников открытого огня. Не курить! Не допускать попадания в глаза и на кожу.

При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Внимание! Воспламеняется. Продолжительный контакт может стать причиной аллергических реакций на коже. При плохой вентиляции чрезмерное насыщение парами может вызывать сонливость и вялость.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Подвергать переработке можно только полностью очищенную от остатков продукта тару. Остатки продукта должны быть переработаны как опасные отходы.

ЦВЕТ:

3029 Бесцветное

3087 Белое прозрачное

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,5 л; 1 л; 5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85